

乾衣機規格表

| | 型號 | MDG2706 | MDE2706 |
|------|----------|-------------|----------|
| 尺寸規格 | 機種 | 瓦斯型 | 電氣型 |
| | 顏色 | 皇后白 | 皇后白 |
| | 生產國 | 美國 | 美國 |
| | 容量(公斤)* | 10 | 10 |
| | 寬 | 69 | 69 |
| | 深 | 70 | 70 |
| | 高 | 110 | 110 |
| | 電壓 | 110V/60Hz | 220V單向三線 |
| | 安培 | 8 | 26 |
| | 機門打開深度 | 126.4 | 126.4 |
| 特點 | 瓦斯額定輸出 | 18000BTU/小時 | - |
| | 控制面板 | 旋鈕控制 | 旋鈕控制 |
| | 烘衣溫度 | 4種 | 4種 |
| 烘衣行程 | 自動烘衣控制 | ● | ● |
| | 定時烘衣 | ● | ● |
| | 微乾烘衣 | ● | ● |
| | 一般烘衣 | ● | ● |
| | 強力烘衣 | ● | ● |
| | 室溫烘衣 | ● | ● |
| | 除皺行程 | ● | ● |
| 功能 | 瓦斯外洩切除裝置 | ● | - |

*資料來源美國原廠
●實際規格配備以進口實物為主

美泰克 乾衣機

使用說明書

型號：MDE2706/MDG2706



KE 總代理
嘉儀企業股份有限公司
成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心
總公司：台北市民生東路三段2號6樓 TEL: (02) 2502-7256
服務專線：台北(02) 2627-2199 · 新竹(03) 553-4998 · 台中(04) 2336-2152
台南(06) 201-4201 · 高雄(07) 310-2988

嘉儀企業電器產品系列：

德國LIEBHERR利勃冰箱
德國Miele精品家電
德國嘉儀HELLER電暖爐
瑞士IQAIR空氣清淨機
美國JENN-AIR尊爵冰箱
美國MAYTAG美泰克家電
義大利ARISTON阿里斯頓家電
義大利FABER抽油煙機

070506

MAYTAG
百年品牌，創新設計


注意事項

1. 將機器裝於室內時，務必安裝排風管，如裝於戶外時，可不外接風管，但需與牆壁保持至少 10 公分距離，以利散熱。
 2. 請勿自行拆裝修理本機，所有維修必需由合格技術工程師進行。
 3. 為安全起見，勿讓孩童於機器內或機器旁玩耍。
 4. 機器運轉時，請勿嘗試將手伸入，以免發生危險。當機門打開內筒仍無法停止時，請拔掉電源並與服務中心連絡。
 5. 本機器使用後不需再加任何潤滑油或油脂保養。
 6. 烘衣時請勿使用衣物柔軟精來降低靜電，如有需要，請使用廠商建議之產品。
 7. 勿將玻璃纖維衣物放入機器中烘乾，除非衣服上有標示可使用烘衣機。
 8. 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有電氣資格的人員更換，以避免危險。
 9. 如機器不堪使用，廢棄時應依行政院環保署「廢棄物清理法」處理。
 10. 若電源線損壞時，需由製造廠或其服務中心人員更換，避免發生危險。
- MDE2706為電器型乾衣機，其電壓為220V，單向三線26安培。需另加裝電路斷路器(30A)。使用5.5m²電纜線，且務必接地線。
 - MDG2706為瓦斯型乾衣機，其電壓為110V，8安培。需接瓦斯。
 - 為確保您的權益，請務必寄回保證書兌換卡，以利郵寄保證書。無保證書者，購買日期將以機器出廠日算起。

安裝注意事項




保持烘衣機排氣管暢通。

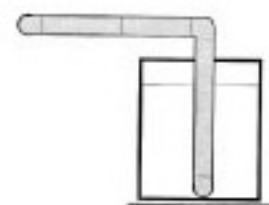

排氣管線路安裝儘量取直。



不正確安裝導致烘衣速度減慢。

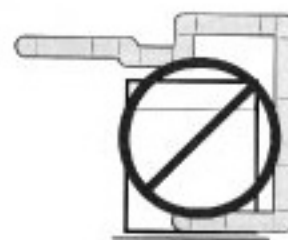

延長管路部份儘量取直少轉彎。



安裝機器前請清理您家中舊排氣管路，並保持管路排氣順暢。



勿使用塑膠或鋁管來當機器排氣管。



應隨時保持管路內的順暢。

機器控制面板介紹


型號:MDE2706/MDG2706



使用操作

步驟一：選擇溫度

請依照衣料選擇適當溫度烘衣或參照下表選

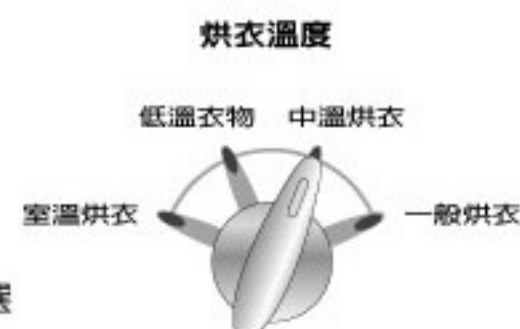


| 烘衣溫度 | 適合衣料 |
|----------------|--|
| 一般烘衣Regular | 厚質衣物或洗衣標上有'Tumble Dry'可烘乾字樣 |
| 中溫烘衣Medium Low | 易燙衣物或衣物有標示'Tumble Dry Medium'字樣 |
| 低溫衣物Delicate | 洗衣標上有'Tumble Dry Low'字樣衣物 |
| 室溫烘衣Air Fluff | 以冷風將衣物去除異味(如久置衣櫃之衣物), 可自行設定時間烘衣, 但需花費較長時間。 |

當您使用 Auto Dry (自動烘乾行程) 時可選擇 More Dry(強力烘乾) 或 Less Dry(一般烘乾) 設定。您亦可將指針指在其前述二選項中間，越靠近 More Dry(強力烘乾) 位置，衣服越乾。

量多或大件衣物可使用“強力烘乾”，“一般烘乾”適合質料輕之衣物，或衣物於結束時仍需微些濕氣，以利燙衣，可選擇“微乾烘衣”。

步驟二：選擇所要烘衣行程

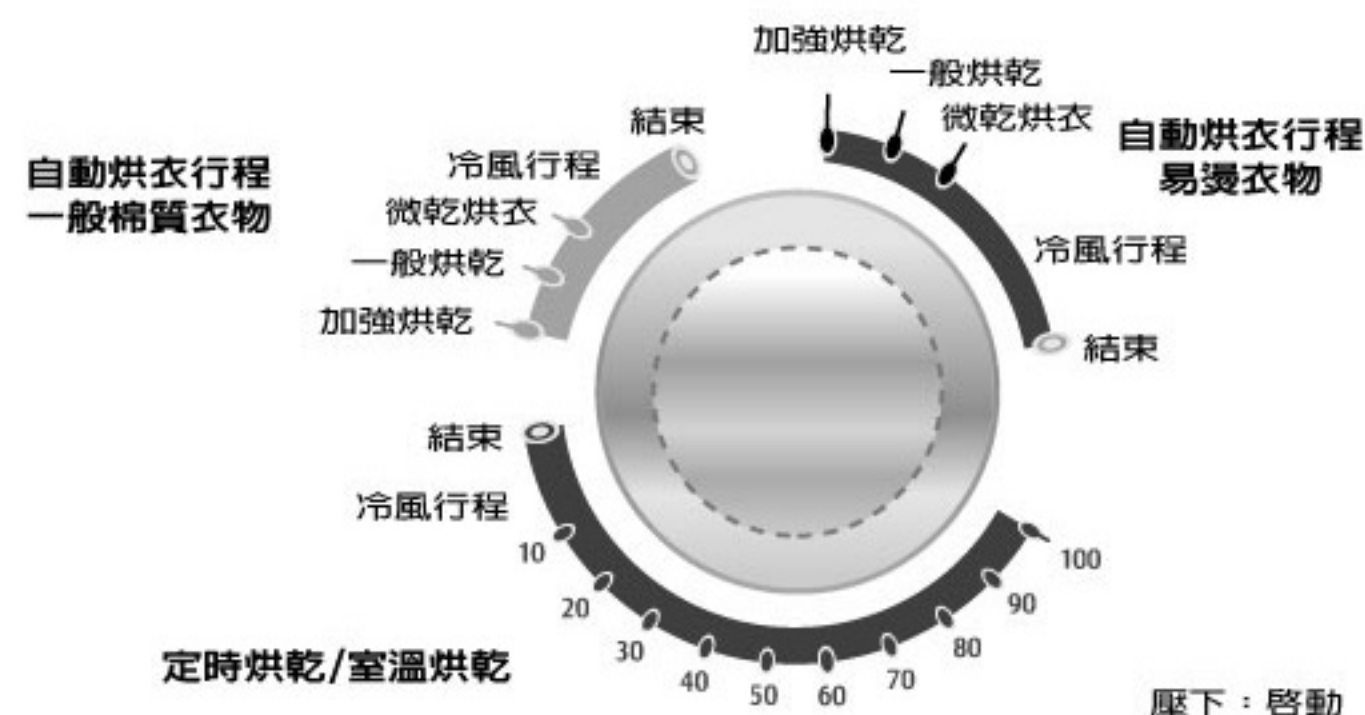

| | |
|---------------------------------------|--|
| 自動烘衣行程/一般棉衣物 Sensor Regular | 烘乾衣物較多或大件衣物，如毛巾、單寧布料，可使用強力烘乾(more dry)，或設定在more dry與normal dry中間，一般質地較輕衣料可用less dry。 |
| 自動烘衣行程/易燙衣物 Sensor Wrinkle Control | 一般質地較輕衣料或易燙衣物，或人造纖維、針織衣物。亦有分為more dry/normal dry/less dry。 |
| 定時烘乾/室溫烘乾 Time Dry/Air Fluff | 定時烘衣時可搭配中溫/低溫/室溫(Regular/Medium/low/Air Fluff)使用。 |

步驟三：啟動開關

關上機門，壓下約2秒鐘後即可開始啟動。

烘衣注意事項

- 若同時烘乾厚重衣物與質料輕衣物時，質料輕衣物烘乾速度較快。
- 建議將同質料的衣物分為同一類，以達最平均一致的烘衣效果。
- 若只烘1、2件衣物時，建議可放入幾件質料類似之衣服一起烘乾，以達最佳乾衣效果。
- 放入過多衣物會影響其乾衣效果，並造成衣物皺摺。
- 勿將玻璃纖維衣物放入機器中烘乾，除非衣服上有標示可使用烘衣機。
- MDE/MDG2706機種使用自動烘乾行程(Auto Dry)時，每次旋鈕轉動速度不同，此為正常現象。尤其在烘乾行程剛開始時，因衣物上水氣較多，所以轉動速度會較慢。
- 機器內未裝置過濾網時，請勿啟動機器。
- 請於每次烘衣完畢後清潔機器過濾網，此可提高烘乾效果與省電效益。
- 大件衣物烘乾時(如:毯子)，於行程中需再次分配放置位置，以確保完全烘乾效果。
- 如有需要，於烘衣過程中放置烘衣片，可減少衣物產生靜電，並於烘衣行程完畢後取出。



清潔保養

- 使用微濕抹布清潔控制面板，勿使用化學藥品直接擦拭。
- 可使用肥皂水去除內筒中蠟筆、墨水、染料等污漬。
- 可使用肥皂水擦拭機器外殼，如有需要可一年一次在機器外上一層蠟。
- 每年定期檢查清潔本機排氣系統，機器外排氣管更需經常清理，以確保機器正常運作。

簡易排除障礙

| | |
|-----------------------------|---|
| 機器不運作時.... | <ol style="list-style-type: none"> 1.檢查機門是否關好。 2.插頭是否有插好，或插座是否通電。 3.樓房的保險裝置有問題。 4.未壓下按鈕啟動機器。 |
| 無熱氣烘乾.... | <ol style="list-style-type: none"> 1.樓房的保險裝置有問題。 2.選取溫度選擇，而非蓬鬆處理。(Air fluff) |
| 無法正常乾衣..... | <ol style="list-style-type: none"> 1.請檢查上述各項情況。 2.檢查廢氣排氣管蓋子是否開關順暢。 3.清潔過濾網與排氣管。 4.需使用 4 英吋排氣管。 5.烘乾衣物勿放置過量。 6.厚重衣物與質料輕之衣物需分類。 7.衣服沒完全脫乾就開始烘乾。 8.烘衣量過少，可加幾條毛巾。 |
| 烘不乾..... | <ol style="list-style-type: none"> 1.過濾網未清潔。 2.溫度選擇錯誤。 |
| 有噪音... | <ol style="list-style-type: none"> 1.衣物口袋中東西未完全拿出。 2.檢查機器水平或地板不堅固。 3.定時器轉動的聲音。 |
| 控制鈕轉動速度慢.... MDE/MDG2706 | 此為正常現象。因在Auto Dry(自動烘乾)行程中，尤其在烘乾程序剛開始時，因衣物上水氣較多，所以轉動速度較慢。 |